

---

**141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10  
Тел./Факс: +7 (495) 988-52-88  
E-mail:middle@middle.ru  
<http://middle.ru>**

**ВЕСЫ НЕАВТОМАТИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ  
МП 60 ВЖА Ф-3(295x305) «Купец»  
МП 150 ВЖА Ф-3(295x305) «Купец»**



**Руководство по эксплуатации.**





ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.28.004.A № 50901

Срок действия до 30 мая 2018 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ  
Весы неавтоматического действия МП

ИЗГОТОВИТЕЛЬ  
Общество с ограниченной ответственностью "МИДЛИК" (ООО "МИДЛИК"),  
г. Москва

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 53638-13


ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ  
ГОСТ Р 53228-2008

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 1 год

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по  
техническому регулированию и метрологии от 30 мая 2013 г. № 539

Описание типа средств измерений является обязательным приложением  
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя  
Федерального агентства

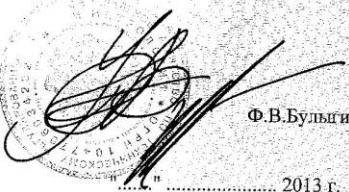
  
Ф.В.Бульгин

..... 2013 г.

Серия СИ

№ 009907

## Внешний вид весов

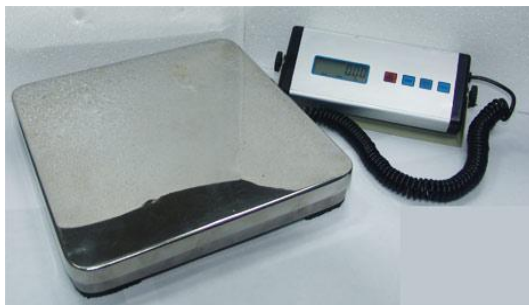

## Лицевая панель весов

### Спецификация:

- Автоустановка прибора на нуль при включении весов.
- Автоматическое отслеживание нуля.
- Электропитание: батареи-3х1,5В размера R20, аккумулятор 4В/4Ач, адаптер питания 220В/5В550мА.
- Рабочий диапазон температур: 0 ~ +40
- Относительная влажность: 85 %
- n=3000 делений
- Размер платформы: 295x305мм.
- 6-ти разрядный жидкокристаллический индикатор

### Описание клавиатуры:

1. ВКЛ/ВЫКЛ - Кнопка включения и выключения весов
2. >0</Т - Кнопка установки нуля и тары

3. **СТ** - Кнопка стабилизации веса. Для отключения данного режима необходимо повторное нажатие. Если кнопка повторно не нажата, то через 2 минуты весы автоматически отключат эту функцию

### **Подготовка к работе:**

Весы должны быть помещены на устойчивую, ровную поверхность. Отрегулировать с помощью 4-х вращающихся винтов-ножек горизонтальное положение платформы, затем включить весы с помощью кнопки **«ВКЛ/ВЫКЛ»**, во время включения весов на дисплее отобразится версия программного обеспечения **SDL-06**. Не оставляйте на длительное время взвешиваемый товар на рабочей платформе весов.

После прохождения внутреннего теста весы автоматически войдут в рабочий режим, а на индикаторе высветится **0.00**. Прибор готов к работе.

В случае ухода нуля после взвешивания (не более 4% от Max), нажмите кнопку **>0</T**. При этом на индикаторе должны высветиться нули. При необходимости взвешивания с тарой, установите на весы сначала тару, весы покажут вес тары. Далее нажмите кнопку **>0</T**. Индикатор покажет нули. Положите на весы необходимый груз. Весы покажут чистый вес без учёта тары.

В случае, если необходимо стабилизировать показание веса в течение нескольких минут после взвешивания, нажмите кнопку **«СТ»**, когда груз ещё на весах. Индикатор зафиксирует его значение. Для выключения данного режима повторно нажмите кнопку **«СТ»**.








## ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10  
тел./факс (495) 988-52-88 (многоканальный)


<http://middle.ru>

E-mail: middle@middle.ru

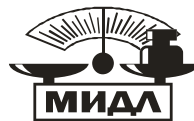

## Схема проезда к Московскому весовому заводу "МИДЛ" г. Лобня, ул. Железнодорожная, д. 10

 Электропоездом:  
обычным - 35мин  
экспрессом - 20 мин

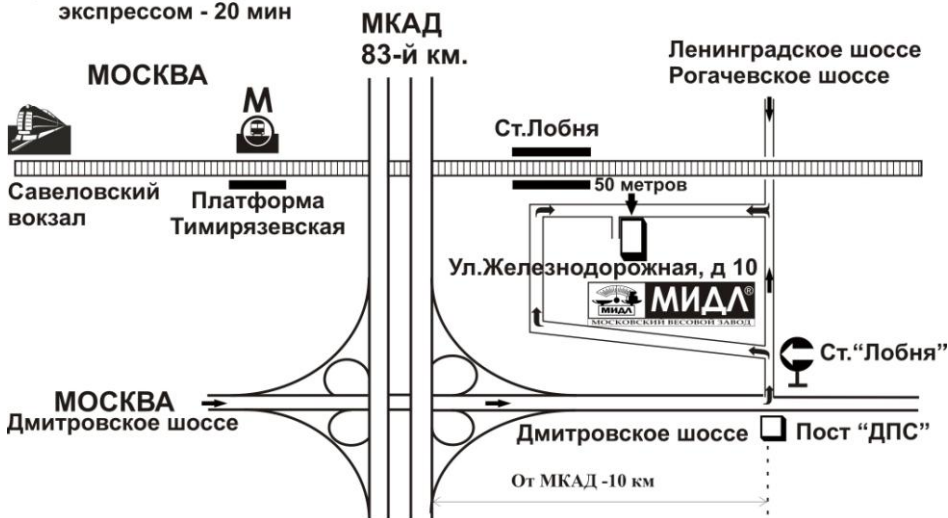

## ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ

- **КАССОВЫЕ АППАРАТЫ**
- **ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ**
- **ХОЛОДИЛЬНОЕ и ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- **БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- **КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ**
- **КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ**
- **ПРОЕКТИРОВАНИЕ и ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"**