

**141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10
Тел./Факс: +7 (495) 988-52-88
E-mail: middle@middle.ru
<http://middle.ru>**

**ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ
ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ
«АЛТЫН ТАРАЗИ»
МП68ВЖА-0/И
МП150ВЖА-0/И**



Руководство по эксплуатации



МП68ВЖА-0/И (технологические)
МП150ВЖА-0/И (технологические)



ВЕСЫ «АЛТЫН ТАРАЗИ»

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ВЕСОВ.

Весы бытовые электронные для взвешивания продуктов в домашних условиях. Весы просты в использовании, надёжны, работают от батареи 9В типа «КРОНА» или от адаптера сети 220 В.

1.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА	МП68ВЖА-0/И/ МП150ВЖА-0/И
Наибольший предел взвешивания, НПВ, кг.	68/150
Наименьший предел взвешивания, НмПВ, г.	1000
Дискретность отсчёта, г.	50
Напряжение питания, В.	батарея 9В или адаптер 220В
Рабочий диапазон температуры, ° С.	+10.. +40 °С
Относительная влажность, %.	30.. 80%
Время установления рабочего режима, мин.	Не более 1-й мин.
Время непрерывной работы весов от адаптера	Не ограничено

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

2.1 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

2.1.1. Весы бытовые, шт.	- 1
2.1.2. Руководство по эксплуатации, шт.	- 1
2.1.3. Упаковочная коробка, шт.	- 1
2.1.4. Батарея, 9 В, шт.	- 1
2.1.5. Адаптер, 220 В/ 9 В, шт.	- 1

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для нормальной работы весов необходимо обеспечить следующие условия эксплуатации:

- 2.2.1. Весы должны быть установлены на ровную, твёрдую, неподвижную поверхность.
- 2.2.2. Не устанавливайте весы вблизи источников тепла и избегайте прямого попадания солнечных лучей.
- 2.2.3. Оберегайте весы от ударов.
- 2.2.4. Нормальный рабочий диапазон температуры : +10..+40 ° С.
- 2.2.5. Относительная влажность не более 80%.
- 2.2.6. Не устанавливайте весы вблизи силовых установок во избежание электропомех.
- 2.2.7. Строго соблюдайте меры предосторожности при работе с весами, приведённые ниже, во избежание выхода из строя весов.

2.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Пользуйтесь весами только в соответствии с данной инструкцией.

Ни в коем случае не пытайтесь вскрыть весы и провести техническое обслуживание или устранить неисправность самостоятельно.

По всем вопросам, связанным с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом весов обращайтесь только к квалифицированным мастерам, имеющим право обслуживания данный тип весов. В противном случае вы лишаетесь гарантий.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ

3.1. Включение весов осуществляется нажатием клавиши «ON/OFF». Вторичное нажатие кнопки «ON/OFF» приведёт к переводу весов в режим отображения текущего времени.

3.2. Для установки текущего времени в режиме - отображения времени на индикаторе весов, необходимо нажать кнопку «SET» и кнопкой «TIME» выставить часы, далее снова нажать кнопку «SET» и кнопкой «TIME» выставить минуты. Далее вновь нажать кнопку «SET». В случае отключения весов от адаптера и от батареи, индикации времени будет включена ещё 6 минут, после чего индикация погаснет.

3.3. Кнопка «MODE» используется для выбора единиц измерения между кг, фунтами и унциями.

3.4. Для включения функции тарирования, необходимо нажать кнопку «TARE» в тот момент, когда на платформе будет находится груз. Показания на индикаторе обнулятся. Если снять груз с платформы весов, то на индикаторе отобразится отрицательное значение предыдущего взвешивания. Вторичное нажатие кнопки «TARE» приведёт к отключению функции тарирования.

3.5. Если весы остаются под нагрузкой в течении 1 мин, и при этом не нажата ни одна кнопка, произойдёт их автоматическое отключение.

3.6. Если весы остаются не нагруженными более 40 сек, то они будут автоматически отключены.

3.7. Если весы не будут использоваться более 10 дней, то рекомендуется вынуть батарею.

3.8. С помощью металлического кронштейна, поставляемого с весами, блок управления весов можно разместить на стене.

4. ГАРАНТИИ.

4.1. Компания изготовитель весов, гарантирует соответствие весов требованиям ТУ 4274-00327414051-97 при правильном соблюдении потребителем требований к условиям эксплуатации и мер предосторожности, описанных выше.

4.2. Изготовитель гарантирует устранение выявленных дефектов или замену вышедших из строя частей изделия только при строгом соблюдении потребителем условий и мер предосторожности, а также при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

4.3. Гарантийный и послегарантийный ремонт весов производят специализированные предприятия уполномоченные изготовителем на проведение такого ремонта.

4.4. По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и ремонтом весов, обращайтесь в фирму, продавшую весы. Гарантийный срок на весы составляет 6 месяцев.

5. КАЛИБРОВКА ВЕСОВ «АЛТЫН ТАРАЗИ» МП68ВЖА-0/И (68 кг)

- 5.1. Нажать одновременно кнопки «MODE» и «ON/OFF». Дисплей покажет «CAL» и затем число «50.00», которое будет мигать.
- 5.2. Положить на платформу калибровочный вес в 50 кг. нажать кнопку «TARA».
- 5.3. Весы покажут «PASS». Калибровка окончена.
- 5.4. Выключить весы. Снять груз с платформы.

6. КАЛИБРОВКА ВЕСОВ «АЛТЫН ТАРАЗИ» МП150ВЖА-0/И (150 кг)

- 6.1. Нажать одновременно кнопки «MODE» и «ON/OFF». Дисплей покажет «CAL1» и затем какое-либо число датчика.
- 6.2. Снова нажать «ON/OFF». Весы покажут «CAL» и далее число «30.00», которое будет мигать. Положить на платформу первый калибровочный вес.
- 6.3. Снова нажать «ON/OFF». Весы покажут второй калибровочный вес (60.00). Положить на платформу второй калибровочный вес. Нажать кнопку «ON/OFF».
- 6.4. Весы покажут «120.00». Положить на платформу третий калибровочный вес в 120 кг. Нажать кнопку «ON/OFF». Весы покажут «PASS». Калибровка окончена. Выключить весы. Снять груз с платформы.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "МИДЛ и К"

По всем вопросам обращаться по адресу:

141730, М.О., г. Лобня,
ул. Железнодорожная, д.10
тел./факс +7(495) 988-52-88

<http://middle.ru>

E-mail: middle@middle.ru

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы электронные тензометрические для статического взвешивания _____
признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " _____

Приемку произвел _____ / _____ /

М.П.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Весы электронные тензометрические для статического взвешивания _____
упакованы заводом-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным
конструкторской документацией.

Дата упаковки " ____ " _____ г.

Упаковку произвел _____ / _____ /



ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10

тел./факс (495) 988-52-88 (многоканальный)

<http://middle.ru>

E-mail: middle@middle.ru




Схема проезда к Московскому весовому заводу "МИДЛ"

Оптовая и розничная торговля. Ремонт, сервис.

г. Лобня, ул. Железнодорожная, д. 10



Электropоездом:
обычным - 35мин
экспрессом - 20 мин

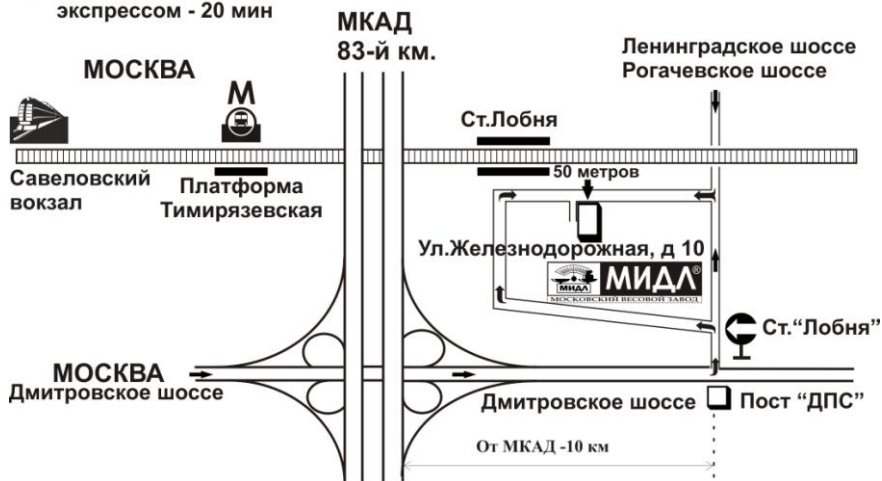

ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, КОНСУЛЬТАЦИИ

- **КАССОВЫЕ АППАРАТЫ**
- **ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ**
- **ХОЛОДИЛЬНОЕ и ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- **БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- **КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ**
- **КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ**
- **ПРОЕКТИРОВАНИЕ и ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"**