

**141730, Московская область, г. Лобня, ул. Железнодорожная, д.10
Тел./Факс: +7 (495) 988-52-88
E-mail: middle@middle.ru
<http://middle.ru>**

**ВЕСЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТЕНЗОМЕТРИЧЕСКИЕ
ДЛЯ СТАТИЧЕСКОГО ВЗВЕШИВАНИЯ
«Хозяюшка»**




Руководство по эксплуатации



XJ-2K810



XJ-2K810S

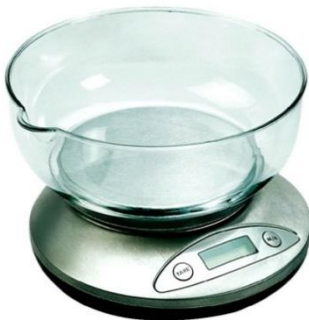

ВЕСЫ «ХОЗЯЮШКА»

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 НАЗНАЧЕНИЕ ВЕСОВ.

Весы бытовые электронные предназначены для взвешивания продуктов в домашних условиях. Весы просты в использовании и надёжны, работают от 4-х батареек типа АА 1.5 В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА	ХЖ-2К810	
Наибольший предел взвешивания, НПВ, кг.	2	5
Наименьший предел взвешивания, НмПВ, г.	40	20
Дискретность отсчёта, г	2	1
Напряжение питания	6 В	
Рабочий диапазон температуры	$+10^{\circ} \dots +40^{\circ} \text{C}$	
Относительная влажность	30...80 %	
Время установления рабочего режима	не более 1-й мин.	
Время непрерывной работы весов	зависит от типа батареи	

2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

2.1 КОМПЛЕКТНОСТЬ.

Осторожно распакуйте весы . В комплект поставки входит:

- | | |
|---|-----|
| 2.1.1. Весы бытовые, шт. | - 1 |
| 2.1.2. Руководство по эксплуатации, шт. | - 1 |
| 2.1.3. Упаковочная коробка, шт. | - 1 |

2.2 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

Для нормальной работы весов необходимо обеспечить следующие условия эксплуатации :

- 2.2.1. Весы должны быть установлены на ровную, твёрдую и неподвижную поверхность.
- 2.2.2. Не устанавливайте весы вблизи источников тепла и избегайте прямого попадания солнечных лучей.
- 2.2.3. Содержите весы в чистоте и оберегайте от ударов.
- 2.2.4. Рабочий диапазон температур: $+10^{\circ} \dots +40^{\circ} \text{C}$.
- 2.2.5. Относительная влажность - не более 80 %.
- 2.2.6. Не устанавливайте весы вблизи силовых установок во избежание электропомех.
- 2.2.7. Строго соблюдайте меры предосторожности при работе с весами, приведённые ниже во избежание выхода из строя весов.

2.3 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

- 2.3.1. Пользуйтесь весами только в соответствии с данной инструкцией.
- 2.3.2. Ни в коем случае не пытайтесь вскрыть весы и самостоятельно провести техническое обслуживание или устранить неисправность самостоятельно.
- 2.3.3. По всем вопросам связанным с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом весов обращайтесь только в квалифицированные мастерские, имеющие право на обслуживание данного типа весов. В противном случае Вы можете лишиться гарантии.

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ.

- 3.1. Включите весы нажатием клавиши «ON». Когда на индикаторе отобразится надпись «0.0», это будет означать, что весы готовы к взвешиванию.
- 3.2. Положите на платформу груз. На индикаторе отобразится его вес. При нагружении весов грузом более НПВ на индикаторе весов отобразится надпись «НННН», обозначающая перегрузку.
- 3.3. С помощью кнопки «TARE» можно взвесить груз, находящийся в таре/ ёмкости. Для этого нужно сначала взвесить тару, потом нажать кнопку «TARE» и положить сам вес. На индикаторе отобразится чистый вес (вес нетто).
- 3.4. Автовыключение весов произойдёт через 1,5 - 2 минуты.
- 3.5. Если весы не будут использоваться более 10 дней, то рекомендуется вытащить батарейки.

4. ГАРАНТИИ.

- 4.1. Компания изготовитель весов, гарантирует соответствие весов требованиям 4274-00327414051-97ТУ при правильном соблюдении потребителем требований к условиям эксплуатации и мер предосторожности, описанных выше.
- 4.2. Изготовитель гарантирует устранение выявленных дефектов или замену вышедших из строя частей изделия только при строгом соблюдении потребителем условий и мер предосторожности, а также при наличии правильно заполненного гарантийного талона.
- 4.3. Гарантийный и послегарантийный ремонт весов производят специализированные предприятия, уполномоченные изготовителем на проведение такого ремонта.
- 4.4. По всем вопросам, связанным с эксплуатацией и ремонтом весов, обращайтесь в фирму, продавшую весы.
- 4.5. Гарантийный срок на весы бытовые составляет 6 месяцев.

5. КАЛИБРОВКА ВЕСОВ.

5.1. Открыть весы. Замкнуть белый калибровочный провод с отрицательным (не красным) контактом батареи и нажать кнопку ON/OFF. Появляется некоторое число.

5.2. Разомкнуть белый провод с минусом батареи. Еще раз нажать ON/OFF. На дисплее индикация ZERO и калибровочный вес. Поставить на платформу калибровочный вес.

5.3. Нажать ON/OFF на дисплее индикация CAL, через несколько секунд индикация PASS. Калибровка закончена. Нажать ON/OFF.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО "МИДЛ и К"

По всем вопросам обращаться по адресу:

141730, М.О., г. Лобня,
ул. Железнодорожная, д.10
тел./факс +7(495) 988-52-88

<http://middle.ru>

E-mail: middle@middle.ru

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Весы электронные тензометрические для статического взвешивания _____
признаны годными для эксплуатации.

Дата выпуска " ____ " _____

Приемку произвел _____ / _____ /

М.П.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Весы электронные тензометрические для статического взвешивания _____
упакованы заводом-изготовителем согласно требованиям, предусмотренным
конструкторской документацией.

Дата упаковки " ____ " _____ г.

Упаковку произвел _____ / _____ /



ФИРМЕННЫЙ МАГАЗИН:

МО, г. Лобня, ул. Железнодорожная, 10

тел./факс (495) 988-52-88 (многоканальный)

<http://middle.ru>

E-mail: middle@middle.ru




Схема проезда к Московскому весовому заводу “МИДЛ”

Оптовая и розничная торговля. Ремонт, сервис.

г. Лобня, ул. Железнодорожная, д. 10



Электropоездом:
обычным - 35мин
экспрессом - 20 мин

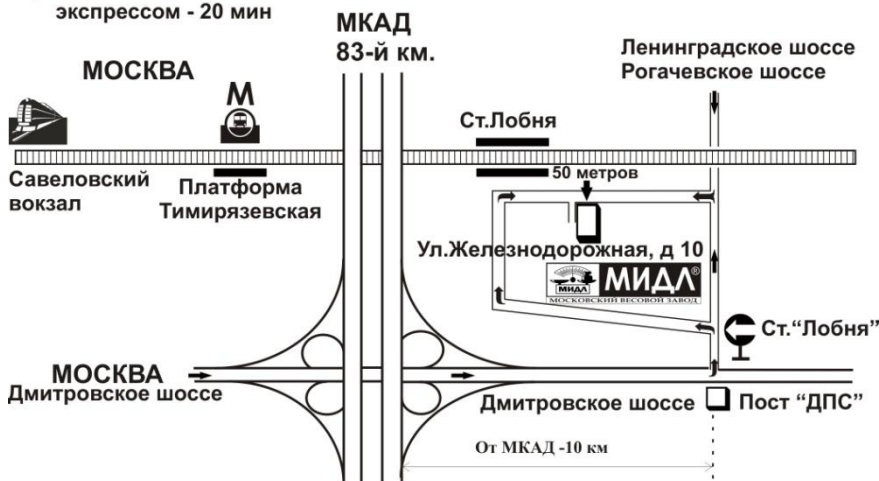

**ПРОДАЖА, УСТАНОВКА, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ,
КОНСУЛЬТАЦИИ**

- **КАССОВЫЕ АППАРАТЫ**
- **ЭЛЕКТРОННЫЕ и МЕХАНИЧЕСКИЕ ВЕСЫ**
- **ХОЛОДИЛЬНОЕ и ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- **БАНКОВСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**
- **КОМПЬЮТЕРНО-КАССОВЫЕ СИСТЕМЫ**
- **КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ ТОРГОВЛИ**
- **ПРОЕКТИРОВАНИЕ и ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ "ПОД КЛЮЧ"**